

Addendum

La versione EBK PRO permette di avere le prese in uscita dell'UPS divise in due modalità di utilizzo.

L'uscita **SA** (sempre alimentata) fornisce sempre una tensione ricreata dall'inverter sia in modalità Rete che in modalità Batteria.


L'uscita **SE** (solo emergenza) fornisce una tensione ricreata dall'inverter solo in modalità Batteria.

Nota:

- l'uscita SA permette di utilizzare la potenza totale nominale dell'UPS.
- l'uscita SE permette l'utilizzo parziale della potenza nominale dell'UPS.

Se l'inserimento del carico non è stato adeguatamente parzializzato, si consiglia di verificare che la corrente di spunto non superi la potenza nominale dell'UPS.

Retro UPS con indicazioni prese funzione SA e funzione SE

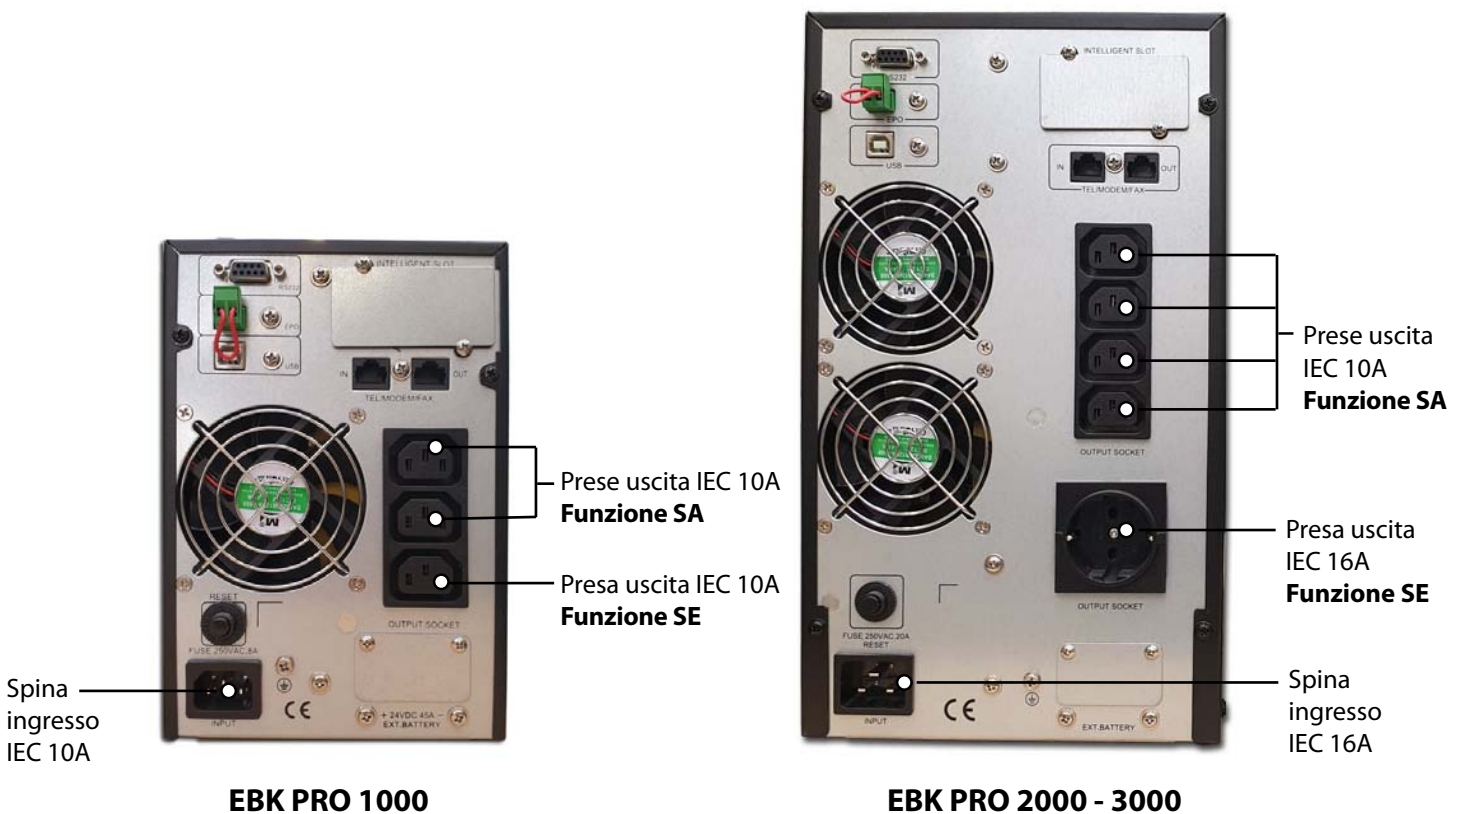

EB elettronica srl - UPS Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA) Italy

Fax (+39) 0544 965036 - ups@elettronica.it - www.eb.elettronica.it

Tel (+39) 0544 1888006 (commerciale) - 0544 1888015 (tecnico commerciale) - 0544 1888008 (assistenza)- 0544 1888002 (spedizioni)