


Scheda Contatti Micro EA AS400

Manuale d'uso

Introduzione

La scheda contatti Micro EAAS400, permette l'utilizzo di una serie di contatti a relè per la gestione degli stati e degli allarmi dell'UPS. Permette inoltre lo spegnimento dell'UPS da remoto, se quest'ultimo è abilitato per questo comando.

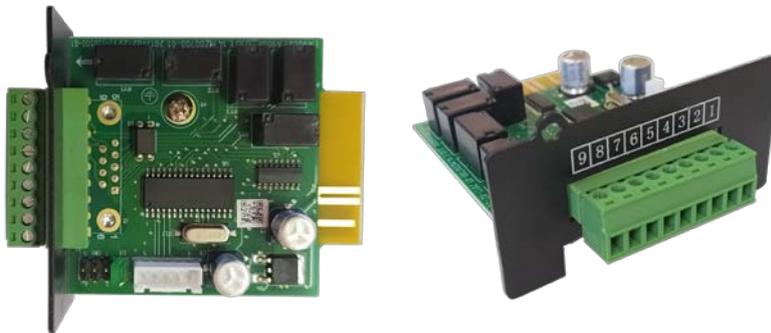

Installazione

1. Svitare le 2 viti che fissano lo sportello di protezione della slot.

2. Rimuovere lo sportello di protezione della slot.



3. Inserire la scheda nella slot.

4. Fissare la scheda con le viti precedentemente rimosse.



Parametri elettrici porta DB-9

	Parametro	SIMBOLO	MAX.	UNIT.
Diodo	Tensione Inversa	V_R	75	V
	Corrente Diretta	I_F	0.15	A
	Picco Corrente Diretta	$I_{F(PICCO)}$	4	A
Relé	Tensione DC	V_{DC}	24	V
	Corrente DC	I_{DC}	1	A

Definizione funzioni PIN

PIN	Definizione funzione	Descrizione funzione	I/O	Azione
PIN1	Guasto UPS	Guasto interno UPS	O/P	Chiusura PIN1 su PIN5
PIN2	Sommatoria allarmi	Guasto interno UPS, batteria scarica, mancanza di rete	O/P	Chiusura PIN2 su PIN5
PIN3	GND	Riferimento GND	I/P	
PIN4	Spegnimento da remoto(* NOTA)	Comando di spegnimento	I/P	Chiusura PIN4 su PIN5
PIN5	Comune relé	Comune segnali allarmi	I/P	
PIN6	Bypass attivo	Guasto Inverter e Bypass attivo	O/P	Chiusura PIN6 su PIN5
PIN7	Batteria scarica	La tensione della batteria è bassa	O/P	Chiusura PIN7 su PIN5
PIN8	UPS acceso	L'UPS lavora in modalità Inverter (AC)	O/P	Chiusura PIN8 su PIN5
PIN9	Mancanza rete	Mancanza di rete AC	O/P	Chiusura PIN9 su PIN5

Dimensione: 74 mm x 66 mm x 40mm

*NOTA: se l'UPS lo prevede



EB elettronica srl

via del Lavoro, 4 48015 Cervia (RA) Italy

Fax (+39) 0544 965036 - ups@elettronica.it - www.ups.elettronica.it

Tel (+39) 0544 1888006 (commerciale) - 0544 1888015 (tecnico commerciale)

0544 1888008 (assistenza) - 0544 1888002 (spedizioni)

P.I. - C.F e RI.RA: 02404840395 - R.E.A: RA 198813